



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



WARNING: Users of this product are cautioned not to make modifications or changes that are not approved by MEM-CE, LLC., doing so may void the compliance of this product and may result in the loss of the user's authority to operate the equipment.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SURGE PROTECTORS: It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
15. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.

HOW TO USE THE MEMOREX MW202

Congratulations on your purchase of the Memorex Portable Bluetooth® Micro Speaker! The MW202, with built-in Wireless Technology, makes it easy to take your tunes anywhere. Its amplified power output produces a bold sound from a durable, compact speaker size. Take the micro speaker with you anywhere, untethered from a power source with rechargeable Lithium Ion Battery and USB Charging Port. Please follow these operational instructions carefully. Save them for future reference.

RECHARGEABLE BATTERY

The MW202 Portable Bluetooth® Micro Speaker features a built-in rechargeable battery that can be charged through the USB Charging Port located on the back of the unit. Plug the other end into an AC-Powered USB device or outlet.

Notes:

- Remove the USB plug and charging cable to disconnect when not in use.
- The USB input is only used for recharging the MW202. It does not support battery charging or playback from external devices.
- If the battery charge is running low, a warning tone will sound every 30 seconds, and will eventually switch itself off; recharge the internal battery to restore power.

OPERATION

Pair a Bluetooth-Enabled Mobile Device

1. Turn on MW202 by sliding the Power Switch located on bottom of the unit to the  position for Bluetooth pairing. The LED will turn Blue.
2. Turn on your Bluetooth-enabled device and place it within 30 ft/10 m (without barrier) of the speaker.
3. You will hear an audible tone indicating the Bluetooth connection is now enabled, and the blue LED will blink quickly when in pairing mode.
4. Refer to your mobile device for instruction on enabling Bluetooth. It is usually located in the Settings menu or similar location.

After enabling, "Memorex MW202" will appear as an option on your device. Select it and your mobile device will connect with the Memorex MW202. Use "0000" if a pairing code is necessary.

Upon successful connection, the blue LED light will blink every 4 seconds. If pairing or connection fails, or is not completed within a few seconds, the speaker will exit pairing mode, indicated by a long beep and the LED indicator will return to a slower blinking rate.

If connection is lost after successful pairing, check to make sure the distance between speaker and Bluetooth-enabled device does not exceed 30 ft/10 m. If the connection is interrupted due to low battery, turn the speaker off, recharge the internal battery, and repeat steps when fully charged.

Note: When turned on and in Bluetooth source mode, the speaker will automatically try to connect to the most recently played paired device, when available.

Listen to Music

1. When the Bluetooth-enabled device is paired, use the device to Play and Pause music. The sound will be heard through this speaker.
2. Adjust the speaker volume level using the volume controls on your mobile device.

Listen to Music Using Line-In Source

1. Slide the Power switch to the ON position. The LED indicator will turn Red.
2. Insert one end of the audio cable (included) into the Line Out Jack (or Headphone Jack) on your external audio device and the other end into the Line-In Jack on the micro speaker.
3. Use the connected external audio device to play and pause music. Sound will be heard through the speaker.
4. Adjust the speaker volume level using the volume controls on the audio device.

Notes:

- The Bluetooth connection will not terminate when switching between Bluetooth and Line-in Sources.
- There will be no audible tone effects when connected to a Line-in source.

AUTO OFF

The MW202 will automatically shut off if there is no music from a Line-in source or from a Bluetooth-enabled device for more than 20 minutes.

MAINTAINING YOUR SYSTEM FOR CONTINUED ENJOYMENT

- When not in use, turn off the MW202. To extend the battery life of your external audio/mobile device, turn off the Bluetooth signal when not in use.
- Keep the unit away from direct sunlight and excessive heat.
- Clean durable rubberized exterior with a damp soft cloth.
- Protect your furniture when placing the unit on wood and lacquered finishes.

LED INDICATOR

MODE

OFF
ON
Pairing
ON (Connected)
ON (Pairing Fail/Disconnect)
Max/Min Volume Reached

LED EFFECT

OFF
Blinks 3x Blue
Blinking Blue
Solid Blue
OFF
Solid Blue

MODE

Volume Button still being pressed
Low Battery

Charging
Line-in Audio source in use

LED EFFECT

Solid Blue
Blinking Blue every 30 seconds
Blinking Blue
Solid Red

TROUBLESHOOTING

Sound not clear or no sound

- Check volume levels on both MW202 speaker and connected device.
- Check distance between speaker and connected device.

Music doesn't transfer from external device to MW202

- Make sure you are using a Bluetooth-enabled device.
- Select the MW202 as your speaker device, disconnect speaker and device from pairing with all other devices.
- Check if both devices are connected.
- Restart the MW202 and auto connect with the Bluetooth-enabled device.


LED will not illuminate

- Make sure the internal battery has been charged.
- Check power switch position on bottom of unit.

SPECIFICATIONS AND COMPATIBILITY

Frequency	20Hz-20KHz	Weight	52g
Transmission Range	30ft/10m	Compatibility	Compatible with Bluetooth v2.1 + EDR (Enhanced Rate) or 2.1 Standard
Output Power	3W	Accessories	USB Cable, Line-in Cable, Manual
Dimensions	45x45x54mm		

LOCATION OF CONTROLS

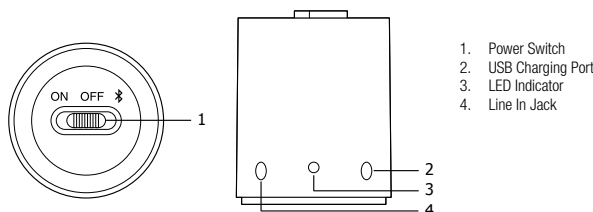

LIMITED WARRANTY

MEM-CE, LLC. warrants this product against defects for 90 days from the date of original purchase. MEM-CE, LLC. shall not be responsible for any lost data or other incidental or consequential damages related to this product. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which may vary from one state, province or country to another.

PLEASE KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR MEM-CE, LLC.

FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT: WWW.MEMOREX-CE.COM
OR **CONTACT CUSTOMER SERVICE:** For customers calling within the United States and Canada, call **1-877-363-6673**

MEM-CE, LLC.

11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA **MEMOREX-CE.COM**

Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Imation Corp is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

For additional setup, operating assistance or an electronic version of this user manual, please visit www.MEMOREX-CE.COM



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (ni la parte trasera). NO CONTIENE PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO O CALIFICADO.



VOLTAJE PELIGROSO: El rayo con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia de voltaje no aislado peligroso dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para generar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la bibliografía que acompaña a la aplicación.



ADVERTENCIA DE LA FCC: Este equipo puede generar o utilizar energía de radio frecuencia. Los cambios o las modificaciones de este equipo pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que estén expresamente aprobadas en el manual de instrucciones. El usuario podría perder la autoridad para hacer funcionar este equipo si realiza algún cambio o modificación no autorizados.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, UNA LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELA POR COMPLETO.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para obtener asistencia.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIÓN: Se recomienda utilizar un protector contra sobretensión para la conexión de ca. Los casos de sobretensión de energía y rayos no están cubiertos por la garantía de este producto.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
9. No rechace el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas y una tercera prolongación de conexión a tierra. La clavija ancha y la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, comuníquese con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras, en particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde salen del aparato.
11. Utilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado.
13. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal de mantenimiento calificado. Se requiere mantenimiento si el aparato se dañó de alguna forma; por ejemplo, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si se expuso a la lluvia o a la humedad, si se cayó, si no funciona normalmente o si se dañó el cable de alimentación o el enchufe.
14. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No coloque objetos con líquidos (p. ej., jarrones) sobre el aparato.
15. El cable de alimentación de CA es el dispositivo para desconectar la corriente; por lo tanto, debe estar al alcance de la mano y se debe poder manejar durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la corriente, el cable de alimentación se debe quitar completamente del tomacorriente de CA.

CÓMO USAR EL SISTEMA MW202 DE MEMOREX

Felicidades por adquirir el Micro altavoz portátil con Bluetooth® de Memorex. El MW202, con tecnología inalámbrica integrada, hace que sea sencillo llevar sus melodías a todas partes. Su potencia de salida amplifica produce un sonido intenso desde un altavoz durable y compacto. Lleve el micro altavoz consigo, a todas partes, sin necesidad de una fuente de energía, con pila de ion de litio recargable y puerto de carga USB. Siga cuidadosamente estas instrucciones de funcionamiento. Guárdelas para futura referencia.

PILA RECARGABLE

El Micro altavoz portátil con Bluetooth® MW202 posee una pila recargable incorporada que puede cargarse a través del puerto USB ubicado en la parte trasera de la unidad. Enchufe el otro extremo en un tomacorriente o dispositivo USB con CA.

Notas:

- Quite la conexión de USB y el cable de carga para desconectar cuando no lo esté utilizando.
- La entrada USB sólo se utiliza para cargar el MW202. No admite carga de pilas o reproducción desde dispositivos externos.
- Si la carga de las pilas es baja, sonará un pitido de advertencia cada 30 segundos y, finalmente, se apagará. Recargue la pila interna para reanudar la energía.

FUNCIONAMIENTO

Emparejar un dispositivo móvil con Bluetooth

1. Encienda el MW202 deslizando el interruptor de encendido, ubicado en la parte inferior de la unidad, a la posición  para emparejar el Bluetooth. El LED se tornará azul.
2. Encienda el dispositivo con Bluetooth y ubíquelo a no más de 30 pies/10 mts. (sin obstáculos) del altavoz.
3. Escuchará un tono sonoro el cual indica que la conexión Bluetooth está activada; y el LED azul parpadeará rápido cuando se encuentre en modo de emparejamiento.
4. Remítase a su dispositivo móvil para obtener instrucciones sobre cómo activar el Bluetooth. En general, se encuentran en el menú de Configuración (Settings) o similar.

Luego de realizado el emparejamiento, el "Memorex MW202" aparecerá como una opción en su dispositivo. Selecciónelo. Su dispositivo móvil se conectará con el Memorex MW202. Ingrese "0000" si necesita un código de emparejamiento.

Luego de una conexión exitosa, la luz LED azul parpadeará cada 4 segundos. Si el emparejamiento o la conexión fallan, o no se completan dentro de algunos segundos, el altavoz saldrá del modo de emparejamiento, lo cual estará indicado por un pitido largo, y el indicador LED volverá a parpadear lentamente.

Si la conexión de pierde luego de un emparejamiento exitoso, verifique si la distancia entre el altavoz y el dispositivo con Bluetooth no supera los 30 pies/ 10 mts. Si la conexión se interrumpe a causa de una baja carga de las pilas, apague el altavoz, recargue la pila interna y repita los pasos cuando tenga carga completa.

Nota: Al encenderlo y colocarlo en modo Bluetooth, el altavoz intentará conectarse automáticamente al dispositivo con el cual emparejó la última vez y desde el cual reprodujo la música, siempre y cuando el mismo esté disponible.

Escuchar música

1. Cuando el dispositivo con Bluetooth se encuentre emparejado, utilice el dispositivo para reproducir y pausar música. El sonido se escuchará desde el altavoz.
2. Ajuste los niveles de volumen del altavoz con los controles de volumen de su dispositivo móvil.

Escuchar música desde una línea de entrada

1. Ubique el interruptor de encendido en la posición de ENCENDIDO (ON). El indicador LED se tornará de color rojo.
2. Introduzca uno de los extremos del cable de audio (incluido) en la línea de salida (o conexión para auriculares) del dispositivo de audio externo y el otro extremo en la línea de entrada del micro altavoz.
3. Utilice el dispositivo de audio externo conectado para reproducir y pausar música. El sonido se escuchará desde el altavoz.
4. Ajuste los niveles de volumen del altavoz con los controles de volumen de su dispositivo de audio

Notas:

- La conexión Bluetooth no finalizará al cambiar entre Bluetooth y otra fuente de línea de entrada.
- No se escucharán efectos de tono cuando se conecte a una línea de entrada.

APAGADO AUTOMÁTICO

El MW212RC se apagará automáticamente si no detecta música de la fuente de Line-in (Línea de entrada) o de un dispositivo con Bluetooth activado por más de 20 minutos.

MANTENER SU SISTEMA PARA UN ENTRETENIMIENTO DURADERO

- Cuando no se encuentre en uso, APAGUE el MW202. Para extender la vida de la batería de su dispositivo de audio / móvil externo, apague la señal de Bluetooth cuando no esté en uso.
- Limpie el exterior durable cubierto de caucho con un paño suave y húmedo.
- Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa y del calor excesivo.
- Proteja sus muebles cuando coloque la unidad sobre superficies de madera o lacadas.

INDICADOR LED

MODO	EFFECTO LED	MODO	EFFECTO LED
APAGADO	Apagado	Se alcanzó el volumen máximo/ mínimo Y el botón de volumen aún está presionado	Azul Solido
ENCENDIDO	Parapadeo azul 3x	Batería baja	Parapadeo azul cada 30 segundos
Emparejamiento	Azul parpadeante	Cargando	Parpadeo Azul
ENCENDIDO (Conectado)	Azul Solido	Fuente de audio de línea de entrada en uso	Rojo intenso
ENCENDIDO (Falla de emparejamiento/ desconectado)	APAGADO		

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Sonido sin nitidez o sin sonido

- Compruebe los niveles de volumen en el MW202 y el dispositivo conectado
- Verifique la distancia entre el altavoz y el dispositivo conectado.

La música no se transfiere del dispositivo externo al MW202

- Asegúrese de estar utilizando un dispositivo con Bluetooth.
- Seleccione el MW202 como su altavoz, desconecte el emparejamiento del altavoz y del dispositivo con otros dispositivos.
- Compruebe si ambos dispositivos están conectados
- Reinicie el MW202 y la conexión automática con el dispositivo con Bluetooth activado


El LED no se ilumina

- Asegúrese de que la pila interna se encuentra cargada.
- Verifique la posición del interruptor en la parte inferior de la unidad.

ESPECIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Frecuencia	20Hz~20KHz	Peso	52g
Rango de transmisión.....	30ft/10m	Compatibilidad.....	Compatible con Bluetooth v2.1 + EDR (velocidad de datos mejorada) o estándar 2.1
Potencia de salida.....	3W	Accesorios	Cable USB, cable de línea de entrada, manual
Dimensiones.....	45x45x54mm		

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

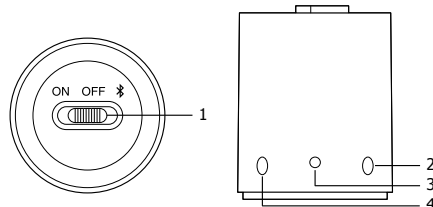

1. Interruptor Encendido/Apagado (Power)
2. Puerto de carga USB
3. Indicador LED
4. Conector de línea de entrada

GARANTÍA LIMITADA

MEM-CE, LLC, garantiza que los materiales y la fabricación de este producto no tienen defectos en el momento de su compra. Si se detectara cualquier defecto material o de fabricación en los 90 días siguientes a la compra de este producto, éste será reemplazado sin gasto alguno por su parte. Como condición para recibir el servicio de garantía será necesario proporcionar el recibo de entrega o venta con fecha como prueba de compra. Para más información, visite: www.MEMOREX-CE.COM. La presente garantía no será de aplicación al desgaste normal. Salvo excepción legal, MEM-CE, LLC, no se hará responsable de ningún tipo de daño indirecto, o consequential, incluido el lucro cesante. La presente garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted disfrute de otros derechos que variarán en función del país y la legislación aplicable, no quedando los mismos afectados por esta garantía. CONSERVE EL EMBALAJE AL MENOS 90 DIAS EN CASO QUE NECESITE DEVOLVER EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA O A IMATION ENTERPRISES CORP.

PARA ASISTENCIA ADICIONAL SOBRE LA CONFIGURACION O EL FUNCIONAMIENTO, INGRESE EN: WWW.MEMOREX-CE.COM O COMUNIQUESE CON ATENCION AL CLIENTE: Si llama desde EE.UU. y Canada marque 1-877-363-6673

MEM-CE, LLC.

11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA **MEMOREX-CE.COM**

Memorex y el logotipo de Memorex son marcas comerciales de Imation Corp y sus afiliados. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Para obtener asistencia operativa o de configuración adicional, o una versión electrónica de este manual del usuario, visite www.MEMOREX-CE.COM